
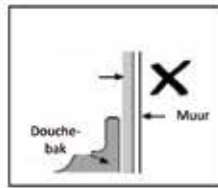
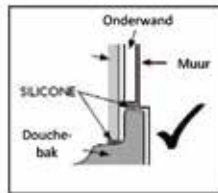


# Hoe plaats ik kunststof wandbekleding?

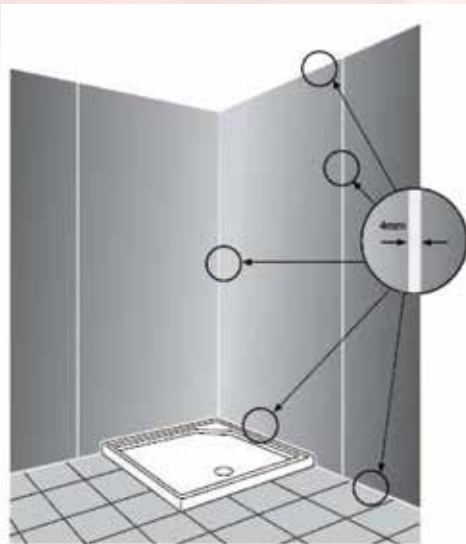

## Wat hebt u nodig:


- Cirkel-of tafelzaag met fijne tanden
- Elektrische of accu boormachine met lichtjes botte boortjes
- Transparante, neutrale silicone kit of high tack kit
- Enkele tegelkruisjes

## Vorbereidende werkzaamheden

- Zorg ervoor dat de muren egaal, droog en zuiver zijn.
- Houd u tussen elke plaat een ruimte van 4mm aan ivm de werking van de platen. Hiervoor kunt u tegelkruisjes gebruiken. De plekken van de naden tussen de platen kunt u in een gelijke kleur verven voor een optimaal resultaat.

## Aan het werk

- Kunststof wandbekleding wordt geleverd met een beschermende folie op beide zijden. Verwijder deze nu nog niet.
- Zaag de plaat op maat en boor eventuele gaten er alvast in.
- Verwijder vervolgens de beschermfolie van de gekleurde zijde (niet van de transparante zijde), zorg dat de plaat goed schoon en stofvrij is.
- Breng de kit aan, verspreid de kit over de gehele plaat en druk de plaat goed tegen de muur.
- Laat de plaat 12 uur drogen, verwijder eventuele tegelkruisjes en kit de naden tussen de platen af met transparante, azijnzuurvrije siliconekit.
- Verwijder direct na het aanbrengen van de siliconekit de beschermfolie van de transparante (zicht)zijde.

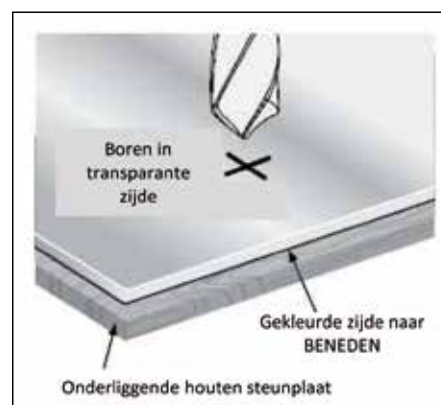

## Onderhoud

- Maak de platen schoon met een doek en warm water
- Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen
- Gebruik geen Glassex of oplosmiddelen zoals Aceton en Thinner
- Niet opwrijven met een droge doek (statisch)

PYRASIED XTREME ACRYLIC®

T +31(0)58-7676100 [www.pyrasied.nl](http://www.pyrasied.nl) [www.acryliccommunity.com](http://www.acryliccommunity.com) [sales@pyrasied.nl](mailto:sales@pyrasied.nl)